
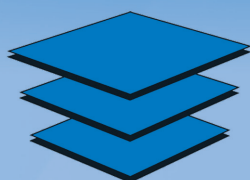


Cassettevloer 6.2

gemak en comfort verwerkt in één systeem

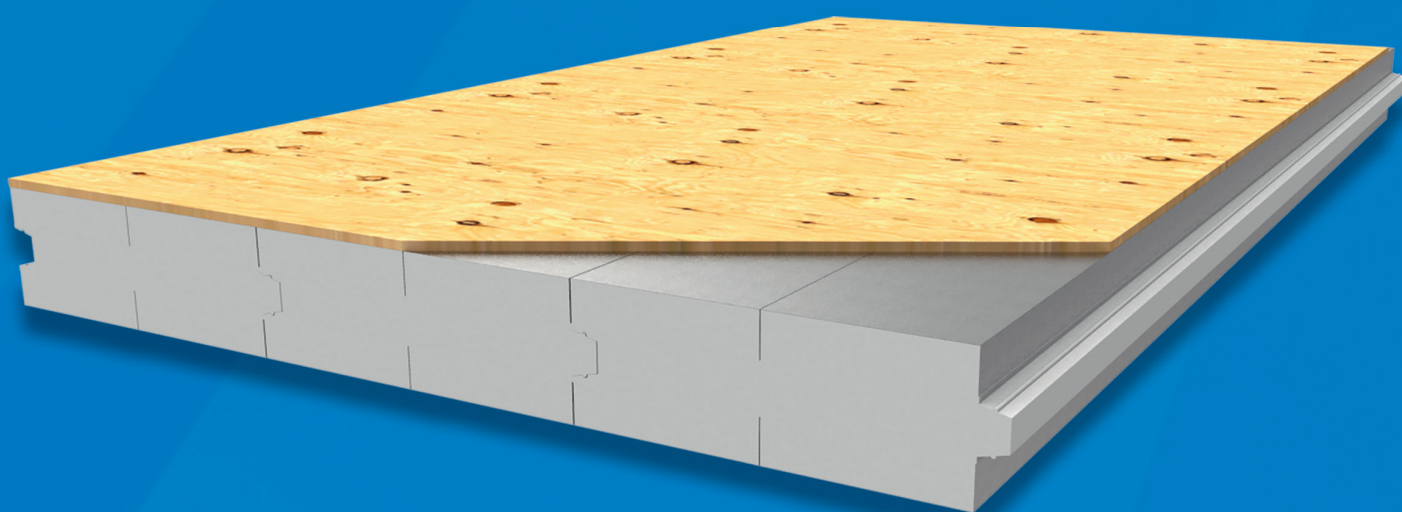

**HAVEBO
GROEP**

Fornheselaan 122
3734 GE Den Dolder


Telefoon 030 - 22 80 613
Telefax 030 - 22 92 394
E-mail info@havebo.nl

www.havebo.nl

- hoge verwerkingssnelheid
- arbo-vriendelijk
- vaste Rc waarde van 6,20 m² K/W
- elementen zijn te hergebruiken
- hoog wooncomfort
- max. overspanning 5000 mm


VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN CASSETTEVLOER 6.2

Havebo hoeklijnplan en underlayment schroefplan

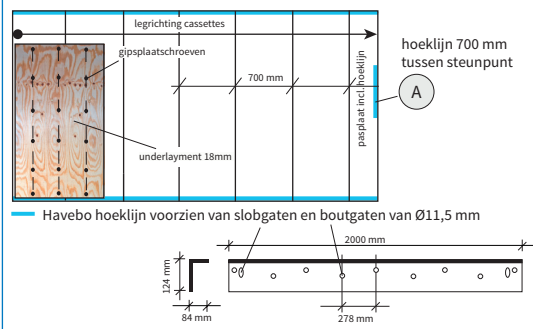


Figuur 01

oplegging

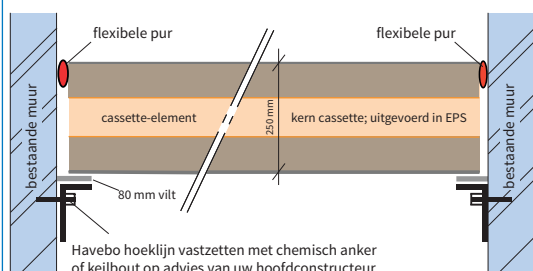


Figuur 02

zijoplegging

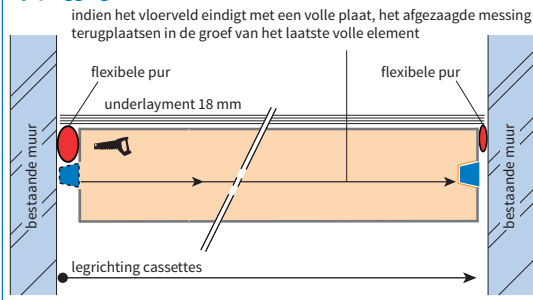


Figuur 03

plaatsen paselement

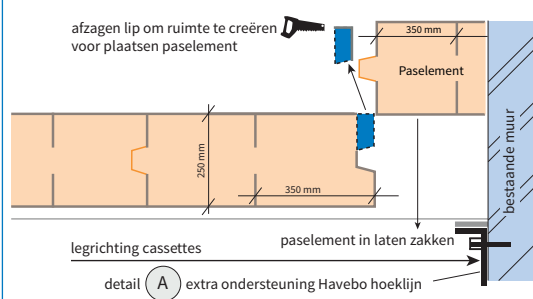

Figuur 04

geplaatst paselement

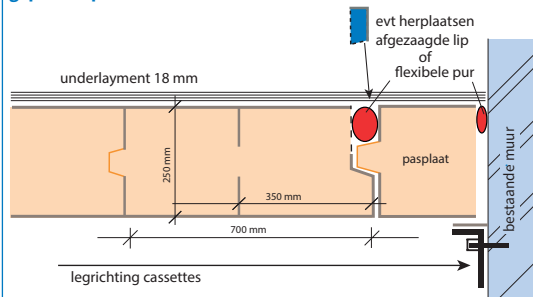

Figuur 05

ALGEMEEN

De Cassettevloer 6.2 verwerken conform dit verwerkingsvoorschrift. Het niet nastreven van de voorschriften kan gevolgen hebben voor de eigenschappen van de vloer. Aandachtspunt in deze is de gesteldheid van de ondergrond waar het hoeklijn op aangebracht dient te worden. Havebo kent voor dit detail geen verantwoordelijkheid. De constructieve aspecten, worden beoordeeld en akkoord bevonden door de verantwoordelijke hoofdconstructeur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rc-waarde cassettevloer:	6,20	m ² K/W
Eigen gewicht vloer inclusief 18 mm underlayment:	22	kg/m ²
Eigen gewicht cassettevloer:	12	kg/m ²

Het element bestaat uit een stalen boven- en onderplaat voorzien van een Magnelis zinklaag, waarbij de kern is uitgevoerd in EPS. De Havebo hoeklijn is uitgevoerd in staalkwaliteit S355, met een afmeting van: 124x84x5 mm en is behandeld met een Magnelis bescherm laag.

Ontwerptabel: Cassettevloer 6.2

toepassing	veranderlijke belasting	lichte scheidingswanden	overige lijnpuntlasten	max. overspanning
woning (klasse A)	1,75 kN/m ²	0,5 kN/m ²	niet mogelijk	5000 mm

VERWERKING CASSETTEVLOERELEMENTEN

Na het verwijderen van de oude vloer wordt een nieuwe oplegging gecreëerd voor de vloerelementen d.m.v. de Havebo hoeklijnen. De hoeklijnen zijn voorzien van bout- en slobgaten van Ø 11,5 om de Havebo hoeklijn eenvoudig af te stellen en te monteren. Daarbij zijn de boutgaten zo gepositioneerd dat u de bouten altijd in het hart van de metselsteen kan plaatsen. (zie fig. 01).

De hoeklijnen, met een standaard lengte van 2000 mm, worden aangebracht over de volledige lengte van de oplegging. Pasplaten dienen ten alle tijden te worden ondersteund door een hoeklijn van tenminste 700 mm (zie detail A: fig. 01).

De op maat geleverde vloerelementen worden geplaatst volgens de legrichting (zie fig. 01). Het eerste volle element wordt geplaatst zoals te zien is in fig. 03.

Het paszagen van het paselement aan de langsijde gebeurt doormiddel van een reciprozaag of decoupeerzaag. Bij het voorlaatste element zaagt u de lip weg. Hierdoor ontstaat er ruimte om het paselement erin te laten zakken. Het paselement wordt ondersteund door een extra hoeklijn (zie detail A: fig. 01 - 04). Een intact gehouden lip kunt u eventueel herplaatsen waar in fig. 05 tussen de twee elementen flexibele pur is aangegeven.

Afschroeven van de underlaymentplaten d.m.v. 3,5 mm x 35 mm gefosfateerde gipsplaat Schroeven. Schroeven plaatsen in rastervorm h.o.h. 350 mm (zie fig. 01). Om luchtdichtheid te realiseren, adviseren wij alle aansluitingen tussen vloerelementen en bestaande muur op te vullen met flexibele pur (zie fig. 02 - 03 - 05).

RIKS bv


De Cassettevloer 6.2 is ontwikkeld in samenwerking met:

CE 2388-CPR-0087

Heeft u nog vragen na het lezen van de verwerkingsvoorschriften?

Neem dan contact op met de Havebo Groep. Wij staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden. Bel **030-22 80 613** (Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur).

www.havebo.nl

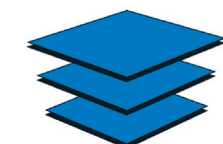

HAVEBO GROEP