



LET OPI! Bij schuiframen met gelijke hoogte als het vaste bovenraam kan het schuifraam niet tot aan de bovendorpel schuiven en moet er op het bovenraam een stootbuffer gemonteerd worden als eindstop. (veren nooit als eindstop gebruiken!)


Situatie bestaand

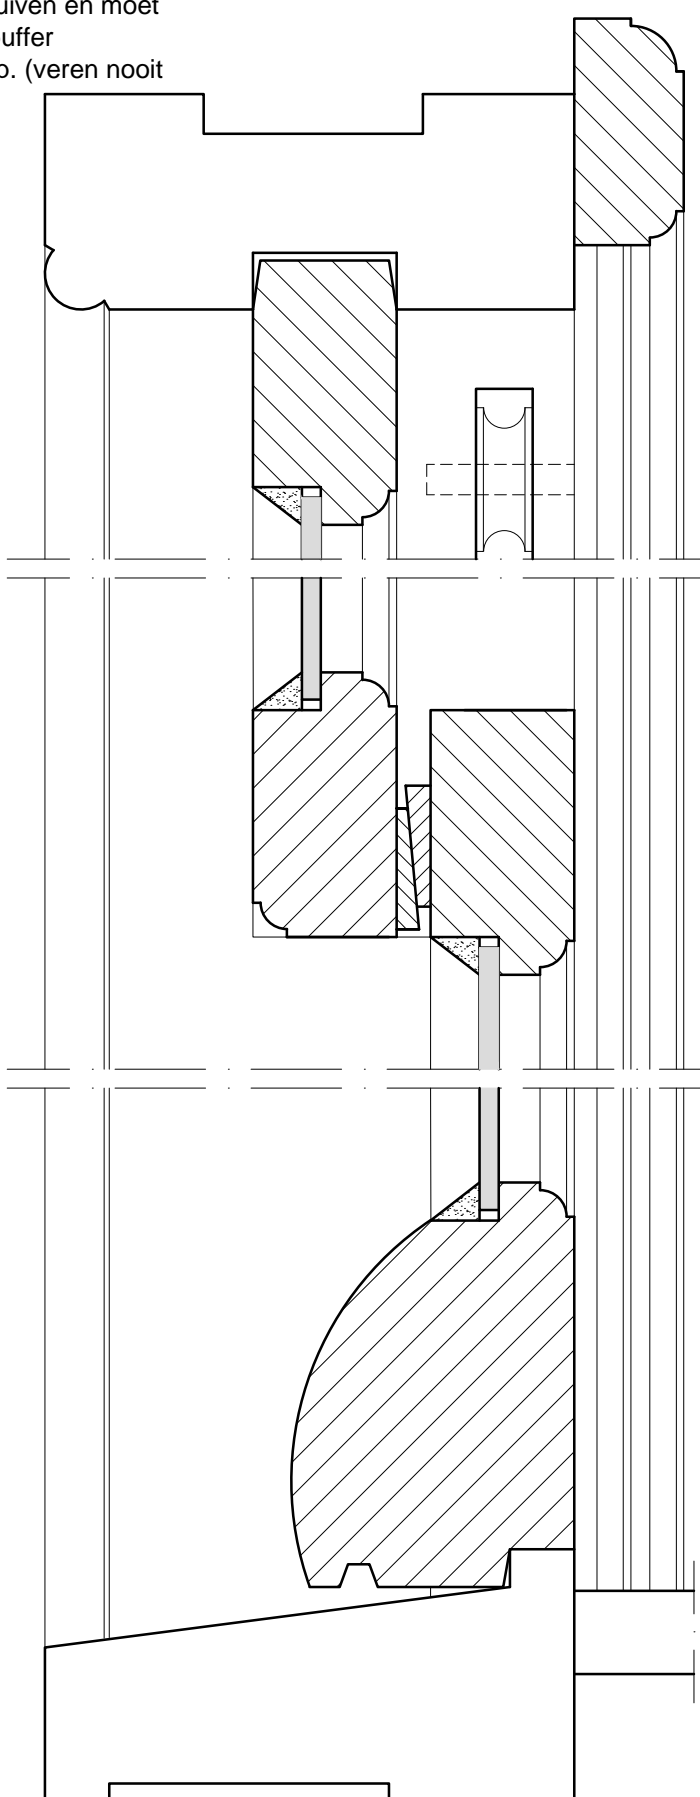

Situatie gesloopt

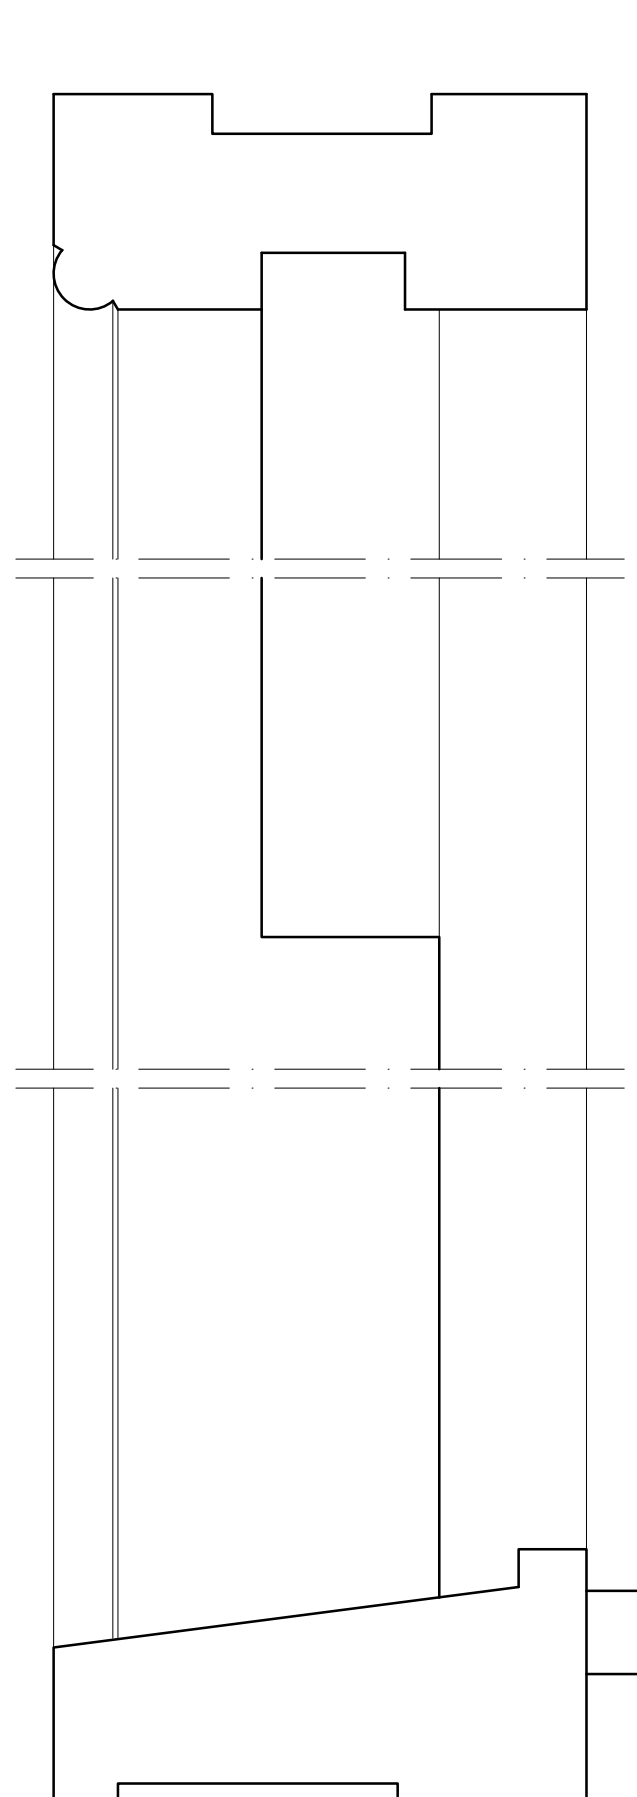


Situatie nieuw doorsnede A-B-C Situatie nieuw

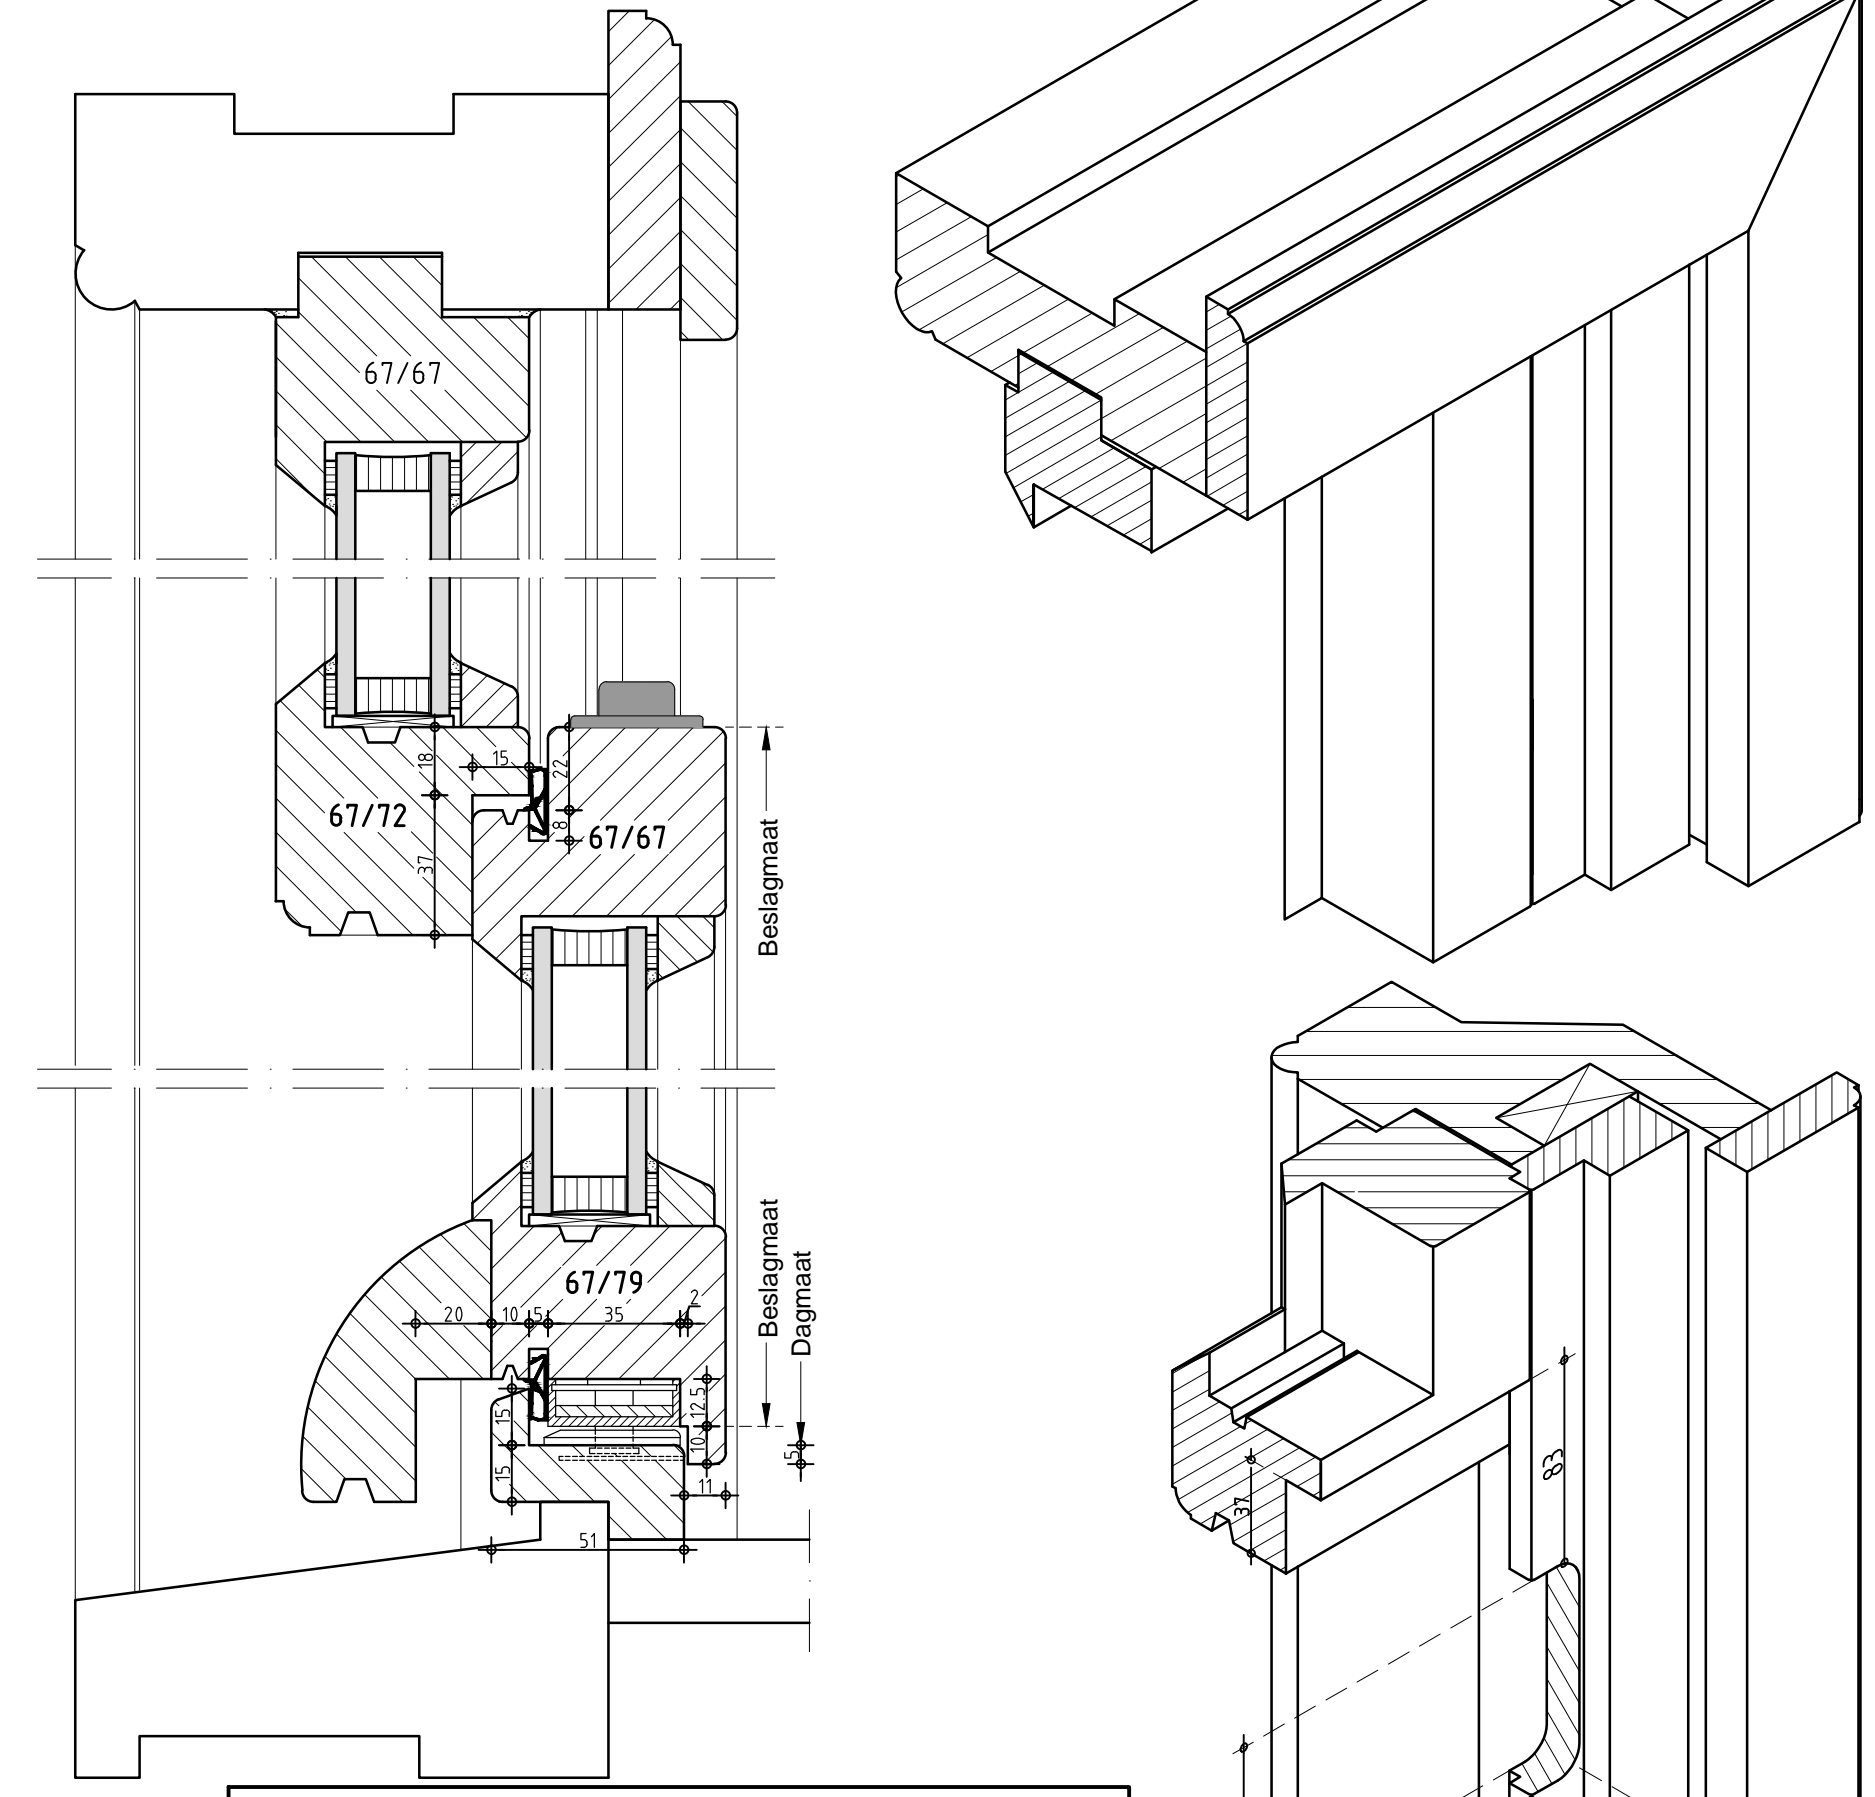


Werkvolgorde bestaan kozijn:

Bestaande ramen + beleglatten verwijderen.
 Bestaand hout tussen de sponning en gewichthuis weg zagen of frezen.
 Nieuw bovenraam aanbrengen.
 Sponninglat op de onderdorpel aanbrengen.
 Vullatten + sponninglatten aan zijstijlen aanbrengen.
 Bij veiligheidsbeslag de sluitplaat uitzetten.



Doorsnede D

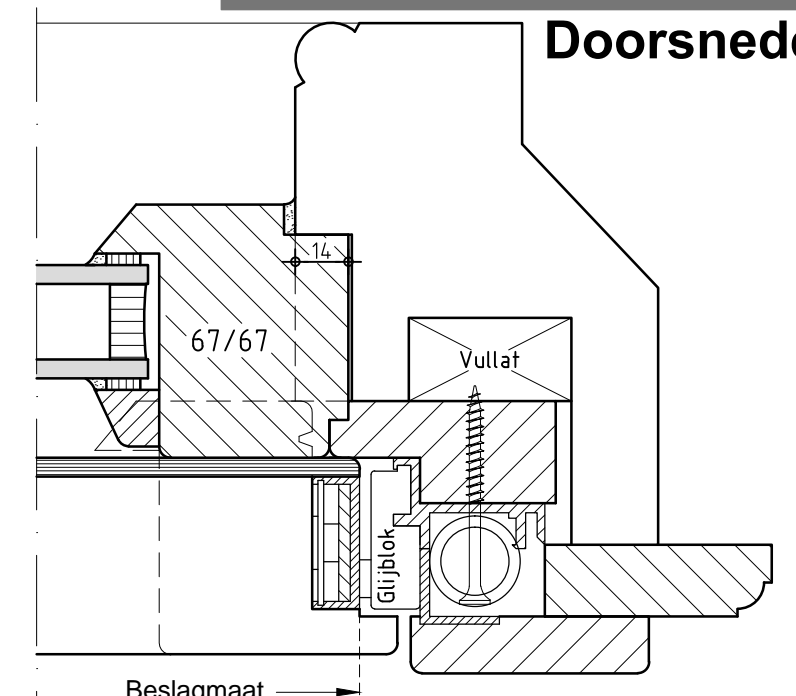

Doorsnede E

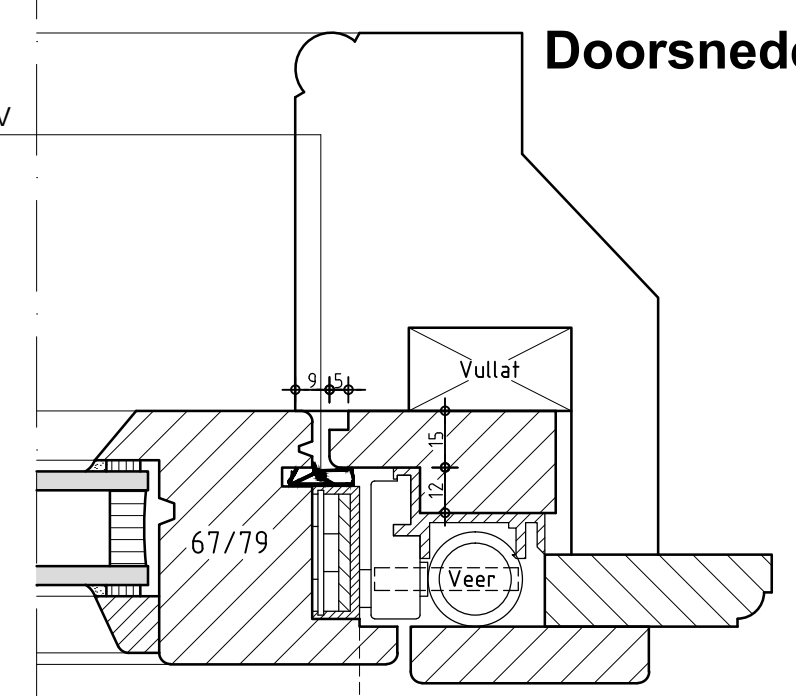

Alternatief onderdorpel detail

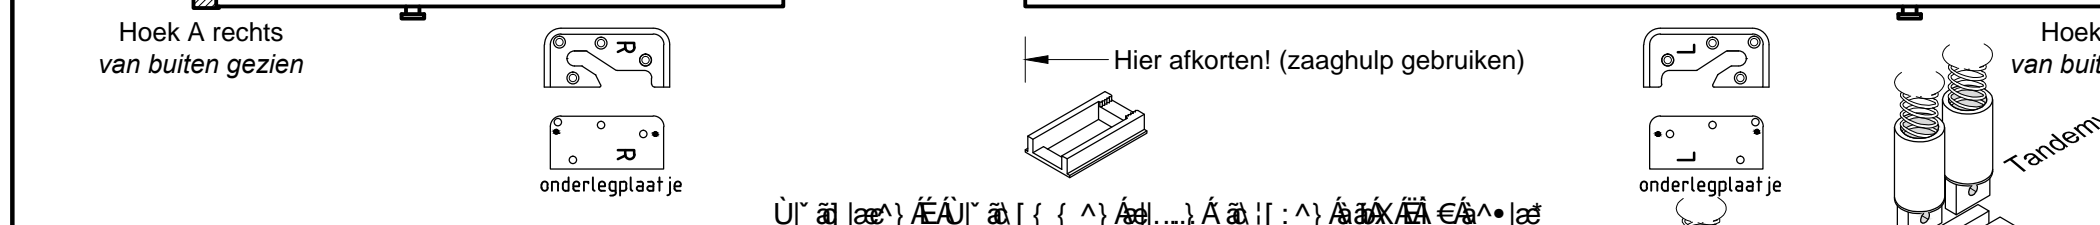
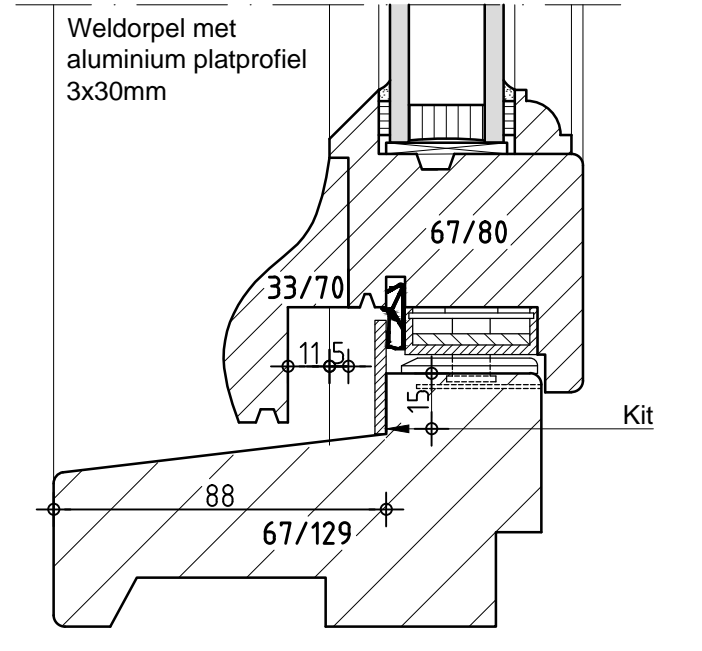


Schuifraam in kozijn monteren:

Haaksluitplaten vast schroeven. Platkopschroef, 5.0°60.
 Paddestoelknok sluitplaat + kunststof onderleg plaatje vastschroeven.
 Platkopschroef, 4.0°50.
Bovenstaand alleen bij veiligheidsbeslag V-80!

Geleidingrail links + rechts op maat afkorten en per rail, 2 stuks glijblokjes op rail schuiven. In onderste glijblokje twee veerpennen en een geleideblok drukken en de linker geleidingrail vastschroeven, zie fig. 1.
 Schuifraam plaatsen en de glijblokjes op de linker raampennen drukken, zie fig. 1.
 Rechter glijblokjes + veerpennen + geleideblok + geleidingrail op de raampennen drukken en geleidingrail vastschroeven.
 Glas plaatsen. Wanneer het glas later geplaatst wordt het raam in open stand laten i.v.m. kans op beschadigingen en blessures. (veren hebben geen weerstand).
 Raam omhoog schuiven tot aan de bovendorpel en de balansveren door de geleidingrail. Vast schroeven. Platkopschroef, 5.0°60 **LET OPI!** (niet te vast aandraaien).
 Rubber stootbuffers op de afdeklaplatjes monteren.
 Rubberstootbuffers op de onderdorpel monteren onder de geleideblokken
 Beleglatten aanbrengen, e.v.t. met kunststof klikplaatjes.

Fig. 1

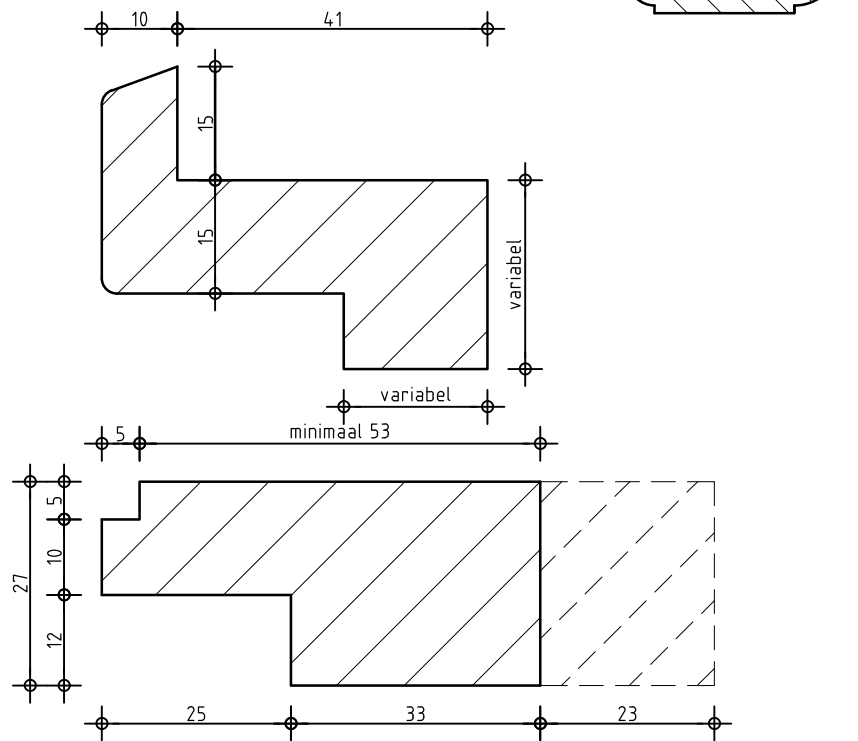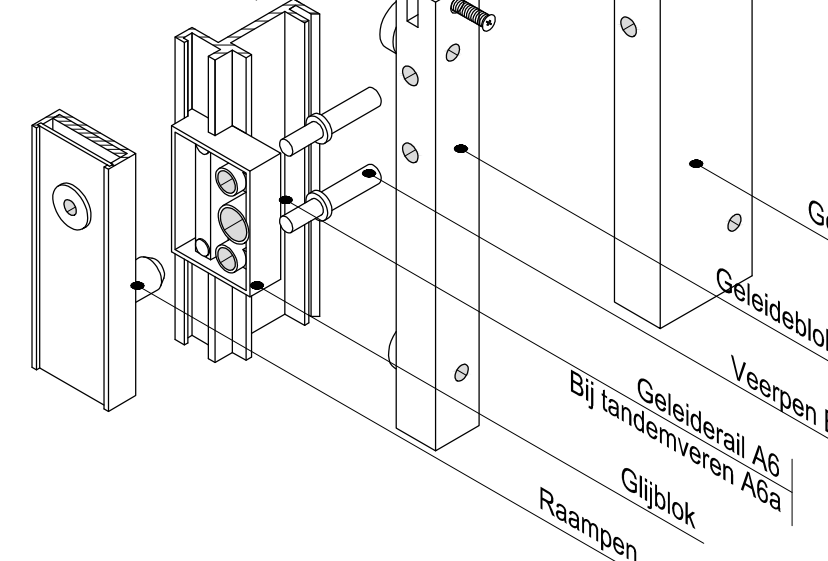

Veiligheidsbeslag B.V.

Omschrijving : Schuifraam Verticaal
 : Nieuwbouw & Renovatie

Onderdeel : Veiligheidsbeslag = V-80
 : Standaardbeslag = S-80

Opmerking : Deze tekeningen zijn een richtlijn voor de montage van het schuifraam
 : van de aangegeven detailleringen kan worden afgeweken mits
 : de inbouwstaten rondom het beslag worden gehandhaafd

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------|----------|-----|-------|--------------|------|----------|
| Nr. | Datum | Omschrijving | Get. | Gecontr. | Nr. | Datum | Omschrijving | Get. | Gecontr. |
| 1 | | | | | 3 | | | | |
| 2 | | | | | 4 | | | | |

Bladformaat : A-1
 Schaal : 1:1 - 1:2 - 1:3 - 1:5
 Getekend : J.M. Musters
 Eind Datum : 10-03-2011

Veiligheidsklasse:
 S-80
 V-80

Tekening nummer:
2